

nüvi® 42/54 seeria kiirjuhend



Alustuseks

Seadme paigaldamine

Tootel on liitium-ioon aku. Vältimaks aku ülekuumenemisest tingitud võimalikke isiklikke vigastusi või tootekahjustusi, eemalda väljumisel seade sõidukist või varja see otsese päikesevalguse eest.

Enne akutoite kasutamist, laeakut sõidu ajal.

1 Vajuta iminapp ❶ vastu tuuleklaasi.



2 Vajutamise ajal lükka hooba ❷ tuuleklaasi suunas.


3 Vajuta tugiraam ❸ ülespidises suunas seadme tagaküljel asetsevasse avausse, kuni ta paika klõpsatab.

4 Ühenda voolujuhe ❹ seadme USB-pesaga ❺.

5 Ühenda voolujuhtme teine ots sõiduki vooluallikaga.

6 Ühenda tugiraam iminapaga ❻.

Satelliidiühenduse loomine

Satelliidisignaali püüdmiseks võib seade vajada blokeerimata vaadet taevasse. Kui tulbad  onrohelistel, on seade leidnud satelliidisignaali.

Garmin Express

Kasuta Garmin Express rakendust seadme registreerimiseks, tarkvara- ja kaardiuuenduste otsimiseks, juurdepääsuks kasutusjuhenditele ja tehnilisele toelejms.

Garmin Express rakenduse käivitamine

1 Ühenda USB-juhe ❶ seadme miniUSB-pesaga ❷.



2 Ühenda USB-juhtme teine ots arvuti USB-pesaga.

3 Mine veebilehele www.garmin.com/express.

4 Järgi juhiseid ekraanil.

nüMaps Guarantee™

Registreerides seadme veebilehel www.garmin.com/express 90 päeva jooksul pärast esmast sõidu ajal loodud satelliidiühendust, võib seadmesse alla laadida ühe tasuta kaardiuuenduse. Et tutvuda tingimustega, mine veebilehele www.garmin.com/numaps.

Kaartide uuendamine

1 Registreeri seade.

2 Vajuta alajaotuse Map Updates all linki **Update Now**.

3 Järgi juhiseid ekraanil.

Lifetime Maps kaardiuuenduste aktiveerimine

1 Mine veebilehele www.garmin.com/lifetimeupdater.

2 Järgi juhiseid ekraanil.

Tähelepanu! Pärast seadme registreerimist teavitatakse võimalikest kaardiuuendustest e-posti vahendusel.

Seadme väljalülitamine

1 Vajuta voolunuppu ❶.



2 Vali **Power Off**.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lakkab töötamast, võid selle taaskäivitada. Hoiavoolunappu 10 sekundi vältel all.

Ekraani heleduse reguleerimine

1 Vali **Settings > Display > Brightness**.

2 Vali  või .

Helitugevuse reguleerimine




1 Vali **Volume**.

2 Vali üks kahest:

-  või , et reguleerida helitugevust.
- **Mute**, et seade vaigistada.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba asetseb peamenüü kohal. Olekuriba ikoonid kuvavad seadme kasutusvalmiduse kohta teavet. Ikoonidele võib vajutada, et muuta seadistusi või vaadata lisateavet.

	GPS signaali valmidus.
	Kellaaeg.
	Aku laetus.






Abifunktsiooni kasutamine

Vajuta , et vaadata seadme kasutamise juhiseid.

Abifunktsiooni teemade otsimine

Vajuta  > **Search**.

Ekraanil asetsevate nuppude kasutamine

- Peamenüüsse naasmiseks hoiä all nappu .
- Lisavalikute nägemiseks vajuta nuppe  ja .
- Kiiremaks sirvimiseks hoiä all nuppe  ja .


Sihtkohtade otsimine

Sihtkohti võib otsida mitmel moel, kasutades otsingus:

- kategooriaid
- lähedal asuvaid sihtkohti
- nime
- aadressi
- eelmisi sihtkohti
- koordinaate
- kaarti
- lemmiksihtkohtade menüüd.

Sihtkohtade kaardi kasutamine

Sihtkohtade kaarti kuvatakse peale Where To? menüüst sihtkoha valimist.

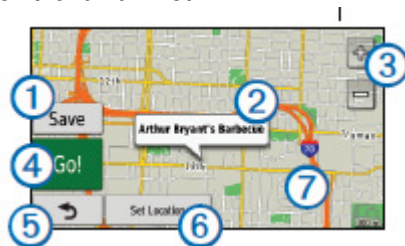

- Sihtkoha lemmikute menüüsse salvestamiseks vajuta **1**.
- Vajuta infopilvele **2**, et näha sihtkoha kohta lisateavet
- Vajuta **3**, et zuumidasisse ja välja.
- Vajuta **4**, et luua juhistega marsruut sihtkohani.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajuta **5**.
- Sihtkoha sisestamiseks vajuta **6**.

Keeleseaded

Vali **Settings > Language**.

- **Voice Language**— seadista häälkäskluste keel.
- **Text Language**— seadista kuvatava teksti keel.

Tähelepanu! Kuvatava teksti keeleseadete muutmise ei määra kasutaja poolt sisestatavate andmete ega kaardi s.h. tänavanimede keelt.

- **Keyboard**— seadista klaviatuuri keel.

nüMaps Lifetime teenus

Ühekordse tasu eest on võimalik soetada kuni 4 kaardiuuendust aastas terve toote eluea vältel. Et saada lisateavet nüMaps Lifetime teenuse kohta ja tutvuda tingimustega, mine veebilehele www.garmin.com ja vali sealt alajotus **Maps & Accessories**.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa raamil asetsevat hooba enda suunas.
- 2 Tõmba iminapa trippi enda suunas.

Garmin toodete kasutajatugi

Kui toote kohta on küsimusi, võid võtta ühendust kasutajatoega:

- veebilehel www.garmin.com/support.
- USAs (913) 397 8200 või 1-800-800-1020
- Suurbritannias 0808 2380000
- Euroopas +44 (0) 870.8501241.