

GARMIN**quatix® 3****Seadme hooldus**

Ärge kasutage seadme puhastamiseks teravaid esmeid! Vältige tugevaid keemilisi puhastusvahendeid ja lahuseid ning putukamürke, mis võivad kahjustada seadme plastikosid!

Loputage seade korralikult peale kokkupuudet klooriga, mereveega, päevituskreemiga, kosmeetikatoodetega, alkoholiga või teiste tugevatoimeliste kemikaalidega. Pikaajaline kokkupuude selliste kemikaalidega võib põhjustada seadme väliskesta kahjustusi.

Vältige nuppude vajutamist vee all. Vältige tugevat seadme raputamist ja muid tugevaid füüsilisi kontakte, mis võivad toodet kahjustada.

Ärge hoiustage seadet kohas, kus see puutub kokku ekstreemsete temperatuuritingimustega, see võib põhjustada seadmele jäävaid kahjustusi.

Seadme puhastamine

NB: isegi vähene hulk higi või niiskust põhjustab seadme kontaktidel korrosiooni. Korrosioon võib olla ebaõnnestunud andmevahetuse ja laadimistõrgete põhjuseks.

1. Puhastage seadet, kasutades õrnas puhastusvahendi lahuses niisutatud puhastuslappi;

2. Kuivatage seade pärast selle puhastamist.

Pärast puhastamist lase seadmel täielikult kuivada.

Nupud

① LIGHT/⏻	Vajuta taustavalguse sisse- ja välja lülitamiseks. Seadme sisse- ja välja lülitamiseks hoida nuppu all.
② START/STOP/MOB	Vajuta, et alustada ja lõpetada tegevust või rakendust. Vajuta, et kinnitada oma valik menüüs. Hoida all hetkeasukoha märkimiseks teekonnapunktina navigatsiooni ajal.
③ BACK/LAP	Vajuta, et naasta eelmisele lehele. Vajuta, et salvestada ring või puhata tegevuse ajal.
④ DOWN/⌚	Vajuta, et sirvida vidinaid, menüüsid ja teateid. Hoida all, et kuvada kellaeg üskõik, mis lehel olles.
⑤ UP/☰	Vajuta, et sirvida vidinaid, menüüsid ja teateid. Vajuta, et tühistada lühike sõnum või meeldetuletus. Hoida all, et kuvada peamenüü.

Teekonnapunkti märkimine

1. Vajuta kellal nuppu **START**;

2. Vali **Anchor**;

3. Valikud:

- Hetkeasukoha teekonnapunktina märkimiseks vali **Drop Anchor**;
- Seadete muutmiseks vali **Setup**.

Teekonnapunkti seaded

Vali **START > Anchor > Setup**;

Tegevuse alustamine

Tegevuse alustamisel käivitub GPS automaatselt. Tegevuse lõpetamisel on seade jälle kella režiimis.

1. Vajuta kellal nuppu **START**;

2. Vali tegevus;

3. Vajadusel järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid lisaandmete sisestamiseks;

4. Vajadusel oota kuni seade ühildub ANT+ sensoritega;

5. Kui tegevus vajab GPS signaali, mine välja avatud taevaalaotusega alale, eemale kõrgetest hoonetest ja puudest ja oota kuni seade leiab GPS signaali;

6. Taimeri käivitamiseks vajuta **START**.

NB: seade ei salvesta teie tegevuse andmeid enne kui olete taimeri käivitanud.

Tegevuse jälgimise peatamine

NB: mõned valikud ei ole teatud tegevuste jaoks saadaval.

1. Vajuta **STOP**. Kui te ei salvesta tegevust manuaalselt, siis seade salvestab tegevuse pärast 25 minutit;

2. Valikud: • Tegevuse juurde naasmiseks vali **Resume**;

- Tegevuse salvestamiseks ja kellarežiimi naasmiseks vali **Save**;
- Kui te ei soovi tegevust salvestada, pöörduge kellarežiimi valides **Discard**
- Tegevuse alguspunkti naasmiseks vali **TracBack**;
- Tegevuse peatamiseks, et selle juurde hiljem naasta, vali **Resume Later**.

Seadme laadimine

Tähelepanu! Korrosiooni tekke vältimiseks kuivata alati enne laadimist või arvutiga ühendamist põhjalikult seadme kontaktid ja neid ümbritsev ala.

Seade töötab sisseehitatud liitium-ioon aku toitel, mida saab laadida nii seinakontaktist, kui arvuti USB liidesega.

1. Sisesta USB otsik seinalaadijasse või arvuti USB liidesesse;

2. Ühenda seinalaadija seinakontakti;

3. Pigista laadimisaluse ① ääri, et avada aluse kapid;



4. Sobita seadmel olevad kontaktid laadija omadega, asetage seade laadijasse ② ning vabasta kapid, et seade püsiks omal kohal. Kui ühendad seadme vooluallikaga, lülitub seade sisse ning ekraanil kuvatakse aku laetuse tase;

5. Lae seade täielikult täis.

Seadme paaristamine nutitelefoni

Kõigile seadme funktsioonidele ligipääsemiseks, peaksid oma quatix 3 seadme ühendama oma nutitelefoni.

1. Mine veebilehele - garmin.com/apps, lae alla mobiilirakendus Garmin Connect™;

2. Seade ja nutitelefoni peavad olema paaristamise ajal üksteisest mitte kaugemal kui 10 meetrit;

3. Hoida quatix 3 seadmel all nuppu **UP**;

4. Vali **Settings > Bluetooth > Pair Mobile Device**;

5. Ava nutitelefoni rakendus Garmin Connect Mobile;

6. Valikud seadme lisamiseks oma Garmin Connect kontole:

- Kui see on esimene kord, kui seadet läbi rakenduse paarisate, siis järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid;
- Kui olete varem Garmin Connect rakenduses Garmini seadmeid lisanud, siis minge rakenduse seadete menüüsse, valige **Garmin Devices > +**, ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Tehniline tugi ja uuendused

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) tagab järgnevatel Garmin teenustele lihtsa ligipääsu:

- Seadme registreerimine;
- Seadmete kasutusjuhendid;
- Tarkvarauuendused;
- Andmete üleslaadimine Garmin Connect-i.

Garmin Express

1. Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit;

2. Minge veebilehele www.garmin.com/express;

3. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lakkab töötamast, siis saate selle taaskäivitada.

1. Hoida all **LIGHT** nuppu vähemalt 25 sekundi jooksul;

2. Vajuta **LIGHT** nuppu 1 sekundit, seadme käivitamiseks.

Scope: arvutab ankurdamise ulatuse.

Depth: vee sügavus.

Bow Offset: määrab vahemaa paadi vööri ja GPS antenni vahel.

Offset: määrab sügavuse erinevuse paadi kiili ja anduri vahel.

Set Alarm: saate määrata alarmhoiatuse, kui paat liigub teatud vahemaa kaugusele ankrust.

Update Interval: ajavahemik ankrualarmi andmete uuendamise vahel.

Tegevuse jälgimise käivitamine

Tegevuse jälgimise funktsioon salvestab andmed päevas tehtud sammude, läbitud vahemaa, läbitud korruste, põletatud kalorite ja une kohta käiva statistika kohta. Põletatud kalorite kohta käivad andmed sisaldavad endas nii ainevahetuse ehk metabolismi käigus põletatud kui aktiivse eluviisiga põletatud kalorite arvu. Tegevuse jälgimise saab üles seada algsel seadistusel või üskõik millisel ajahetkel seadet kasutada.

NB: tegevuse jälgimine vähendab tunduvalt aku kasutusajaga.

1. Hoida all nuppu **UP**;

2. Vali **Settings > Activity Tracking > Status > On**.

Tehtud sammude arv ilmub alles siis, kui seade leiab GPS satelliitsignaali ja määrab automaatselt hetke aja. Andmed päevas tehtud sammude kohta on saadaval tegevuse kohta käivas vidinas. Andmed uuendatakse perioodiliselt.

Päevane sammude eesmärk- Auto Goal

Seade loob automaatselt päevase sammude eesmärgi, mis põhineb teie eelnevale aktiivsusele. Päeva jooksul kuvab seade, kui kaugel olete päevase eesmärgi saavutamist.

Asukohta salvestamine

Saate salvestada enda hetkeasukohta, et selle juurde hiljem tagasi navigeerida.

1. Hoi a all nuppu **UP**;
2. Vali salvestamiseks **Save Location**;
3. Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teekonapunkti loomine

Teekonapunkti loomiseks uude asukohta saate kasutada kaugust ja suunda hetkeasukohast.

1. Vajadusel lisage teekonapunkti loomise rakendus olemasolevate rakenduste hulka;
2. Vali **START > Project Wpt.**;
3. Vali suunaseadmiseks **UP** või **DOWN**;
4. Vali **START**;
5. Vali mõõtühikute seadmeks **DOWN**;
6. Vali kauguse määramiseks **UP**;
7. Vali **START**.

Loodud teekonapunkt salvestub seadmesse.

Sihtkohta navigeerimine

Saad oma seadme abil navigeerida sihtkohta või järgida teatud teekonda. Kui alustad navigeerimist, saad valida sihtkohta jõudmiseks sobiva tegevuse nagu matkamine, jooksmine või jalgrattasõit. Kui oled navigeerimise alustamise hetkel juba mõnda tegevust salvestamas, jätkab seade juba alustatud tegevuse salvestamist kogu navigeerimise jooksul.

1. Hoi a all nuppu **UP**.
2. Vali **Navigation**.
3. Vali kategooria.
4. Sihtkoha valimiseks, järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid ning vali **Go To**.
5. Vali tegevus. Kuvatakse navigeerimise kohta käiv info.
6. Vali **START** navigeerimise alustamiseks.
7. Lisainfo kuvamiseks, vajuta **UP** või **DOWN** nupule (valikuline).

Sight 'N Go kasutamine navigeerimisel

Seadme suunamisel huvipunkti suunas, saate salvestada selleni jõudmiseks vajaliku suuna ja seejärel objektini navigeerida.

1. Hoi a all **UP**;
2. Vali navigeerimiseks **Navigation > Sight 'N Go**;
3. Suuna kella ülemine osa huvipunkti suunas ja vajuta **START**;
4. Vali tegevus, ilmub navigeerimise kohta käiv info;
5. Navigeerimise alustamiseks vajuta **START**;
6. Lisainfo vaatlemiseks vajuta nuppe **UP** ja **DOWN**.

ANT+ sensorid

ANT+ sensori esmakordsel kasutamisel tuleb see Garmin seadmega paarisada. Järgnevatel sensorid ja seadme kasutamisel tegevuse jaoks on seadmed automaatselt ühendatud.

NB: Kui Su seadmega oli kaasas pulsivöö, siis on see juba Sinu seadmega eelnevalt paarisatud.

1. Kui alustad tegevust, mis kasutab pulsivööd, pead pulsivöö kõigepealt endale paigaldama. Pulsivöö ei edasta ega võta vastu infot enne, kui see on paigaldatud;
2. Seade ja sensor (pulsivöö) peavad olema üksteisele lähemal kui 3 meetrit;
- NB:** hoi a teistest ANT+ sensoritest paarisamise ajal 10 meetri kaugusele.
3. Hoi a all nuppu **UP**;
4. Vali **Settings > Senors > Add New**;
5. Valikud:

- Otsi kõiki sensoreid **Search All**;
- Otsi teatud tüüpi sensoreid.

Pärast seda, kui sensor on seadmega ühildatud muutub sensori staatus

(Searching → Connected).

Bluetooth-i väljalülitamine

1. Hoi a all nuppu **UP**;
2. Vali Bluetooth-i väljalülitamiseks **Settings > Bluetooth > Status > Off**. Rohkem infot nutitelefoni Bluetooth ühenduse kohta leiata oma nutitelefoni kasutusjuhendist.

Bluetooth ühendusest märku andmine

Saate seada, et fēnix 3 seade annaks teile märku, kui teie seade ja nutitelefoni on omavahel Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades ühenduses.

NB: Bluetooth ühenduse teadaanded lülitatakse automaatselt välja.

1. Hoi a all nuppu **UP**;
2. Vali **Settings > Bluetooth > Alerts**.

Võidusõidu taimeri käivitamine

Enne kui saate võidusõidu taimeri käivitada, peate valida purjetamise profiili (sailing) ja määrama võidusõidu algusjoone.

1. Vajutage kella nuppu **START**;
 2. Valige **Sail > Race**.
- Ekraanil kuvatakse võidusõidu taimer, võidusõidualguspunkti jääva vahemaa ja aja sinna jõudmiseks;
3. Vajuta nuppe **UP** ja **DOWN**, et sünkroniseerida võidusõidu taimer ametliku võidusõidu algusajaga;
 4. Vali alustamiseks **START**.

Altimeeter ja baromeeter

Seadmesse on sisse ehitatud altimeeter ja baromeeter, mis koguvad pidevalt väliseid andmeid kõrguse ja õhurõhu muutusest. Sisesehitatud altimeeter annab teile infot kõrguse kohta, et täpselt jälgida mäkketõuse ja langusi, samas kui baromeeter aitab ennustada ilma, näidates õhurõhu muutumist. Seadete muutmiseks ava altimeetri või baromeetri vidin ja vajuta **START**.

Kompass

Seadme sisaldab sisesehitatud 3-teljelist elektroonilist magnet kompassi. Kompassi funktsioonid ja välimus muutuvad vastavalt teie valitud tegevusele, näiteks GPS-i sisselülitamisel ning asukohta navigeerimise puhul. Seadete muutmiseks ava kompassi vidin ja vajuta **START**.

Kaart

▲ näitab teie asukohta kaardil. Kaardil kuvatakse asukohta nimetus ja objektid sümbolite abil. Teie poolt ettemääratud asukohta navigeerimisel ilmub kaardile joon, mis esindab teie teekonda.

Kaardipildi vaatlemine, selle vähendamine ja suurendamine

1. Kaardi nägemiseks navigeerimise ajal vajuta **UP** või **DOWN**;
2. Hoi a all nuppu **UP**;
3. Kaardi liigutamiseks/suurendamiseks vali **Pan/Zoom**;
4. Valikud:


- Kaardipildi vaatlemise, tirimise ja vähendamise, suurendamise vahel liikumiseks vajuta **START**;
- Kaardi liigutamiseks, suurendamiseks, vähendamiseks vali **UP** ja **DOWN**;
- Lõpetamiseks vali **BACK**.

Alguspunkti navigeerimine

Tegevuse alguspunkti navigeerimiseks sama teekonda kasutades valige ükskõik millisel ajahetkel tegevust sooritades

STOP > TracBack. See funktsioon töötab ainult GPS signaaliga.

Teie hetkeasukoht ① ja järgitav rada ② ilmuvad kaardil.

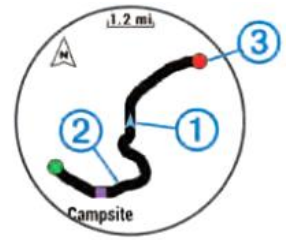

koos

Nuppude lukustamine

1. Hoi a all **LIGHT** nuppu kahe sekundi jooksul, vali nuppude lukustamiseks **Lock Device**;
2. Hoi a all **LIGHT** nuppu kahe sekundi jooksul ja vali nuppude lukust vabastamiseks **Unlock device**.

Connect IQ funktsioonid

Garmin Connect mobiilirakenduse abil on Sul võimalik lisada oma kellale Connect IQ funktsioone nii Garminilt kui teistelt teenuspakkujatelt.

Watch faces: Kella välimus. Võimaldab Sul muuta kella välimust.

Data fields: Andmeväljad. Võimaldab Sul alla laadida uusi andmevälju, et esitada andurite, tegevuse või tegevusajaloo andmeid uuel moel. Saad Connect IQ andmevälju lisada ka sisesehitatud funktsioonidele ja lehtedele.

Widgets: Vidinad. Võimaldab Sul esitada andurite andmeid ja teateid lühidalt ja silmapilkselt.

Apps: Rakendused. Võimaldab Sul lisada oma kellale uusi interaktiivseid tegevustüüpe ja funktsioone.

Connect IQ funktsioonide allalaadimine

Enne Connect IQ funktsioonide allalaadimist peab teie fēnix 3 seade olema ühildatud teie nutitelefoni.

1. Vali Garmin Connect rakenduse seadetest **Connect IQ Store**;
2. Vajadusel sisesta millisele Garmin seadmele funktsioone alla laete;
3. Vali Connect IQ funktsioonid;
4. Järgi juhendeid ekraanil.

Connect IQ funktsioonide allalaadimine avuti abil

1. Ühenda Garmin seade oma arvutiga kasutades USB kaablit;
2. Mine veebilehele garminconnect.com ja logi sisse;
3. Vali oma seadme vidinatest **Connect IQ Store**;
4. Vali Connect IQ funktsioon ja lae see alla;
5. Järgi juhendeid ekraanil.

Vidinate kasutamine

Su seadmele on eelsalvestatud mitmed vidinad ning neid saab juurde, kui paarisad seadme nutitelefoni.

1. Ükskõik, mis ekraanil olles, hoi a all nuppu **DOWN**. Kuvatakse kellarežiim.
2. Vali **UP** või **DOWN**. Seade sirvib läbi olemasolevad vidinad.
3. Kui salvestad parasjagu mõnda tegevust, vajuta **BACK** naasmaks antud tegevuse andmelehele.
4. Lisavalikute nägemiseks vajuta **START** (vajadusel).

Aku tüüp	Taaslaetav sisesehitatud liitium-ioonaku
Aku kasutusaeg	Kuni 6 nädalat (kella režiimis)
Veekindlus	10 ATM
Lainesagedusprotokoll	2.4 GHz ANT+ juhtmevaba tehnoloogia, Wi-Fi, Bluetooth Smart seade
Töötemperatuuri vahemik	-20°C kuni 55°C
Laadimistemperatuur	0°C kuni 45°C

Aku kasutusaeg

Aku kasutusaeg sõltub millised rakendused seadmes aktiivsed on, näiteks tegevuse jälgimine, nutitelefoni teated, GPS, sisemised ja paarisatud ANT+ sensorid.